

Notice TELECOPIEUSE-PRO

Compatible tous les codes fixes 433/868 Mhz et Rolling Code

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

Procédure de copie pour les Télécommandes Rolling code de type B :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>CARDIN S449® Mémorisation à distance</p> | <p>CARDIN S486® Mémorisation à distance</p> | | | |
|--|--|--|--|--|



ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

1

Tenir enfoncé 3 secondes mini **les touches 1 et 2**



2

Le LED clignote vert rapide
Relâcher les touches



3

Choisir enfoncer puis relâcher la touche de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient orange



Exemple touche 3

4

Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-contre.

Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.



la procédure prend entre 3 et 8 secondes.

Le LED de la PRO-4T, s'allume vert puis :

- 5 clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code.
- Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable comme un code fixe

Relâcher la touche de la télécommande originale.

5 Finalisation : La PRO-4T à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, qu'il faut ensuite enregistrer sur le récepteur radio de l'installation


Ensuite, l'enregistrement de votre PRO-4T se fait sur le récepteur radio, soit en suivant la procédure du fabricant, à l'identique d'une télécommande originale, soit avec la procédure d'enregistrement à distance, ci dessous :

- Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)
- Tenir enfoncé **les touches 2 et 4** de la PRO-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches
- Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la PRO-4T se met à clignoter vert pendant 15 à 20 secondes.
- Attendre l'extinction complète de la LED
- Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T



Enregistrement d'une télécommande CARDIN® ORIGINALE à partir d'une télécommande déjà en service.

L'opération se fait en se plaçant à coté de l'installation.

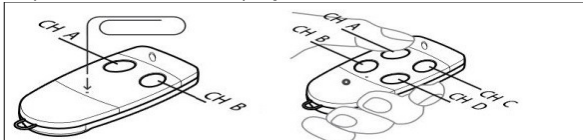

Prendre une télécommande déjà en service sur l'installation
- Appuyer sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande)
- Appuyer sur une des touches de la télécommande.



Dans les 10 secondes, prendre une nouvelle télécommande originale et tenir enfoncé 2 secondes la touche à enregistrer
Le récepteur émet 2 bips courts confirmant l'enregistrement
Après 5 secondes le récepteur émet un bip long, signale de la fin du processus

Enregistrement d'une télécommande CARDIN® ou PRO-4T sur un récepteur radio miniature CARDIN RX2M449

1. Ouvrir le coffret du récepteur radio.
2. Sur la carte radio, maintenir enfoncé le bouton « MEMO », un voyant s'allume et clignote lentement.
3. Prendre une des nouvelles télécommandes et appuyer sur la touche à mémoriser : le voyant s'éteint.
4. Relâcher le bouton « MEMO » et la touche de la télécommande, le voyant sur la carte radio clignote.
5. Appuyer à nouveau sur la même touche de la télécommande, le voyant s'éteint, confirmation de l'enregistrement de la télécommande.
6. Répéter l'opération pour toutes les touches et toutes les télécommandes à enregistrer

Notice TELECOPIEUSE-PRO

Compatible tous les codes fixes 433/868 Mhz et Rolling Code

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

Enregistrement d'une PRO-4T ou d'une télécommande originale sur un récepteur CARDIN® RX4 Display avec afficheur RCQ449D00


ATTENTION MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Principe : A chaque touche d'une télécommande est attribuée un N° de mémoire, qui s'affiche sur le récepteur quand on appui sur la touche de la télécommande, ce qui permet de noter a l'enregistrement le nom de l'utilisateur de cette télécommande et en cas de perte, vol ou déménagement de supprimer la mémoire de cette télécommande dans le récepteur



| | | |
|---|----------------------------------|-------------|
| <p>En appuyant 1 fois sur la touche MEMO, puis sur les touches UP ou DOWN on fait défiler les N° de mémoire. Un N° de mémoire affiché avec le petit point rouge en bas à droite allumé signifie que ce N° est déjà attribué à une télécommande Un N° affiché avec le petit point éteint, signifie un numéro de mémoire libre sur lequel on peut enregistrer une nouvelle télécommande</p> <p>Ainsi en notant sur un tableau le N° de la mémoire utilisée et le nom de l'utilisateur, ce récepteur permet la gestion des télécommandes Si perte de la télécommande = Suppression de l'enregistrement)</p> | Exemple : | Afficheur : |
| | N° 6 point rouge allumé = Occupé | |
| | N°7 point rouge éteint = Libre | |

ENREGISTREMENT D'UNE TELECOMMANDE sur le récepteur S449 à afficheur
 Vérifier que le cavalier J1 soit bien enfiché à cheval sur ses 2 pins
 2° Appuyez 1 fois sur la touche MEMO
 L'afficheur affiche un nombre avec en bas à droite le point rouge allumé.
 Appuyez sur la touche UP autant de fois que nécessaire, jusqu'à l'affichage d'un N° libre (sans le petit point rouge allumé Exemple : N°7).
 3° A l'affichage d'un N° "libre", tenir enfoncé la touche MEMO du récepteur pendant toute la durée de l'opération = *L'afficheur affiche MEM*
 Appuyez sur la touche de la PRO-4T ou sur la touche en haut à gauche d'une nouvelle télécommande originale (canal A) = *L'afficheur affiche 3 traits - - -*
 Relâcher la touche de la télécommande.
 Appuyer de nouveau sur la même touche de la télécommande = *L'afficheur affiche la lettre A*
 Relâcher la touche MEMO et la touche de la télécommande.
 L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 1° de la notice, avec le petit point allumé, signifiant la réussite de l'opération.
 Si vous utiliser d'autre touches de la télécommande, répéter l'opération, sur le même N° de mémoire, pour chaque autre touche de la télécommande originale et sur un N° différent pour chaque autre touche d'une PRO-4T
 L'afficheur affiche selon la touche utilisée la lettre a – b – c - d
 Testez votre télécommande.

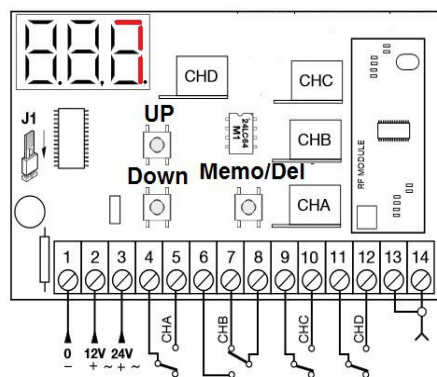

[Toutes les notices CARDIN, cliquer ici :](#)

Réservé au gestionnaire de l'installation : EFFACEMENT d'une télécommande perdu ou de toutes les télécommandes sur le récepteur à afficheur

| | |
|---|---|
| <p>EFFACEMENT d'une télécommande perdu. Enlever le cavalier J1. 1° Appuyer 1 fois sur la touche MEMO 2° Sélectionner le N° de mémoire à effacer avec les touches UP ou DOWN Tenir enfoncé la touche MEMO L'afficheur affiche 2 tirets puis la lettre « a » (b, c, d si les autres touches de la télécommandes sont utilisées), puis affiche l'indication ALL Relâcher la touche MEMO, au moment ou l'afficheur affiche ALL L'afficheur affiche le nombre sélectionner au point 2° de la notice, sans le petit point allumé, signifiant la réussite de l'opération. Remettre en place le cavalier J1.</p> | <p>Effacement de toutes les télécommandes Enlever le cavalier J1. Une pression de + de 20 secondes sur la touche MEMO efface toutes les télécommandes enregistrées sur le récepteur. Remettre en place le cavalier J1.</p> |
|---|---|

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants