

Notice TELECOPIEUSE-PRO FAAC® GENIUS®

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .

Concerne les télécommandes :



PROSS. Copyright.2015



GENIUS AMIGO



QRC Notice complète



GENIUS KILO

ATTENTION 2 versions de télécommandes :

MASTER : quand on tient enfoncée la touche d'une MASTER la LED clignote une fois puis reste allumée :

Il est possible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une MASTER

SLAVE : quand on tient enfoncée la touche d'une SLAVE la LED reste allumée constante.:

Impossible de créer une nouvelle télécommande à partir d'une SLAVE

Enregistrement d'une télécommande originale à partir d'une télécommande déjà en service (Originale ou PRO-4T)

AVERTISSEMENT : Si on commence la procédure avec la télécommande neuve, on déprogramme celle déjà en service!

<p>Appuyer fermement et simultanément sur les touches P1 et P2 de la télécommande déjà en service et les relâcher lorsque le LED de la télécommande clignote.</p> <p>Si la télécommande déjà en service est une PRO-4T, appuyer simultanément <i>sur les touches 3 et 4</i></p>	
<p>Ensuite, toujours sur la télécommande déjà en service, appuyer et maintenir enfoncé la touche à dupliquer</p>	<p>PROSS. Copyright.2015</p>
<p>Sur la nouvelle télécommande, tenir enfoncé la même touche.</p> <p>Attendre que la LED de la nouvelle télécommande clignote 2 fois et s'éteigne, signifiant la réussite de la programmation. Relâcher les touches</p> <p>Faites un essai avec votre nouvelle télécommande qui fonctionne à partir de la 2° impulsion.</p>	

Remplacer votre télécommande par une Télécopieuse® PRO-4T

La Télécopieuse PRO-4T vous permet de rendre compatible jusqu'à 4 télécommandes avec des fréquences différentes entre 433 et 868 Mhz et à codage simple ou Rolling Code

Eloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



Procédure page suivante

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr

Notice TELECOPIEUSE-PRO AVEC TELECOMMANDE FAAC® GENIUS®

Notice complète : www.telecopieuse.fr

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : MANIPULATION RESERVE A UN PUBLIC AVERTI .



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

Enregistrement d'une TELECOPIEUSE PRO-4T à partir d'une télécommande FAAC® GENIUS® déjà en service

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

1

Tenir enfoncé 3 secondes mini **les touches 1 et 3**



2

Le LED clignote vert rapide
Relâcher les touches



3


Choisir enfoncer puis relâcher 1 touche de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient orange



Exemple touche 3

4

Enfoncer fermement et **simultanément** les touches P1 et P2 de la télécommande **FAAC® GENIUS®** originale, dès que la LED de la télécommande clignote rapidement. Relâcher.
Positionner la télécommande Originale à coté de la PRO-4T. (5 cm mini)
Tenir enfoncé la touche à copier.

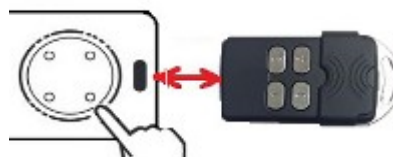

La LED de la PRO-4T passe au vert 1 seconde puis de nouveau l'orange.

Relâcher un instant la touche de la télécommande originale puis enfoncer de nouveau la même touche.

La Led de la PRO-4T clignote vert : 5 x rapidement 6 x lentement et enfin 10 x très rapidement. Relâcher tout.

5 Tester votre PRO-4T . Le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.

Création d'un code compatibles FAAC : Cette procédure permet de générer un code compatible sans disposer de la télécommande originale. Ce code s'enregistre ensuite sur le récepteur, en suivant la notice du fabricant comme pour une télécommande originale.

1° Tenir enfoncé 3 secondes les touches 2 et 3 de la PRO-4T jusqu'à ce que le LED clignote vert rapidement. Relâcher les touches.

2° Choisir une touche et appuyer 8 fois (code FAAC)

Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement, confirmant la création du code.

Cette touche de la PRO-4T peut être ensuite enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure d'une télécommande originale

Codage à partir du récepteur radio.

ATTENTION l'enregistrement d'une télécommande sur le récepteur déprogramme toutes les télécommandes déjà en service.

La procédure est différente selon le type de motorisation. Veuillez vous reporter à la notice technique de votre motorisation pour la procédure exact.

Procédure pour les installations les plus anciennes :

- Ouvrez le coffret électronique de votre motorisation.

- Appuyer simultanément sur les poussoirs P1 et P2 de la télécommande (ou sur les touches 3 et 4 d'une PRO-4T déjà en service) et les relâcher lorsque la télécommande clignote.

- Sur la carte radio, appuyer et maintenir la touche d'apprentissage radio

- Tout en maintenant enfoncé la touche d'auto-apprentissage, appuyer et maintenir enfoncé une des touches de la télécommande, jusqu'à ce que la LED de la carte réceptrice reste allumée pendant 2 secondes. Relâcher tout.

Attendre 10 secondes avant de faire un essai avec votre nouvelle télécommande.

Attention le récepteur FAAC® réagit à partir de la 2° impulsion.

* Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : www.telecopieuse.fr